


bea-fon M6s *premium*

FR

Guide rapide

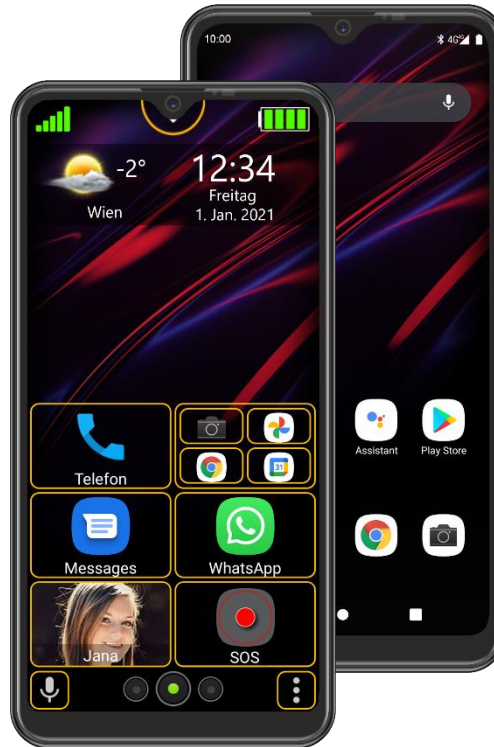

Cher propriétaire du M6s,

Merci d'avoir acheté le Bea-fon M6s Premium.

Lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'appareil pour la première fois afin de garantir une utilisation sûre et correcte.

L'équipe de Beafon vous souhaite beaucoup de plaisir avec votre nouveau téléphone.

Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur complet sur le site de Beafon : www.beafon.com







Contenu de l'emballage :

- Smartphone
- Adaptateur de charge
- Câble USB
- Écouteurs
- Ouvre-emplacement pour carte SIM/Micro SD
- Film de protection d'écran
- Guide de démarrage rapide

Table des matières

Cher propriétaire du M6s,	2
Informations générales	5
Mon téléphone	6
Insérez la carte SIM/microSD	9
Mise en marche/arrêt du téléphone :	10
Saisie du code PIN	10
Démarrage de l'interface utilisateur Beafon	11
Verrouiller l'écran	12
Bureau Beafon	13
Bureau Beafon - page d'accueil	14
Disposition des tuiles	15
Mode édition des tuiles	16
Structure des menus	17
Spécifications	18
Informations de certification (SAR)	19
Déni de responsabilité	20

Pour votre sécurité

	N'allumez pas le téléphone si l'utilisation des téléphones mobiles est interdite, ou peut causer des interférences ou représenter un danger.
	Sécurité routière N'utilisez pas le téléphone en conduisant un véhicule.
	Éteignez le téléphone dans les avions Les téléphones mobiles peuvent causer des interférences avec les systèmes des avions.
	Éteignez le téléphone dans les hôpitaux Respectez toutes ces règles et réglementations. Éteignez le téléphone à proximité d'équipements médicaux.
	Éteignez le téléphone dans les stations-service Le téléphone mobile doit être éteint à proximité des stations-service et autres lieux où des éléments explosifs sont présents.
	Interférences Les téléphones mobiles peuvent causer des interférences qui pourraient affecter la performance.


Recyclage



Rapportez toujours vos produits électroniques, batteries, accumulateurs et matériaux d'emballage usagés aux points de collecte dédiés. Vous contribuez ainsi à éviter l'élimination incontrôlée des déchets et à promouvoir la réutilisation des ressources matérielles.


Informations générales

Format de carte SIM pour M6s

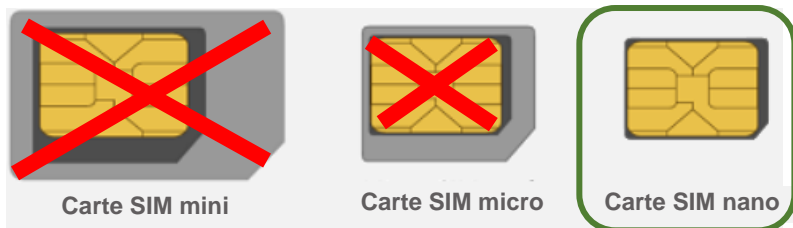

Charge de la batterie

- La prise micro USB se trouve sur la face inférieure du téléphone
- Insérez la fiche de chargement Micro USB dans le téléphone.
- Branchez ensuite le chargeur sur la prise de courant.
- Lorsque le téléphone est chargé alors qu'il est allumé, l'indicateur de charge de la batterie clignote en bleu.
- La batterie est complètement chargée lorsque l'indicateur de charge de la batterie ne clignote plus en bleu.
- Débranchez le chargeur de l'alimentation et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé !

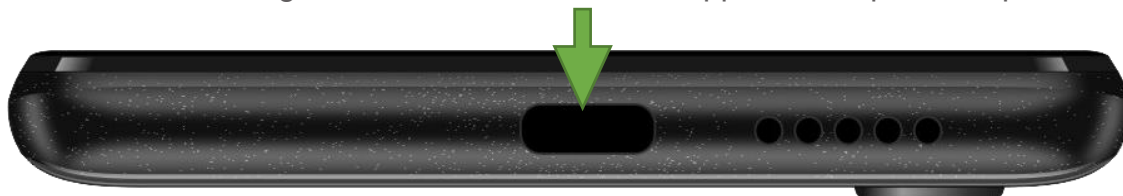

Mon téléphone



Mon téléphone




Mon téléphone

Fonctions de la touche de Menu




Android utilise trois boutons de menu :

- 1. Touche de retour** : En appuyant sur cette touche, vous passez principalement d'une vue d'écran à la dernière vue d'écran, par exemple, un sous-menu du menu principal d'une application. Lorsque vous revenez à la première vue d'une application (par exemple le menu principal) après avoir appuyé plusieurs fois sur cette touche, l'application est souvent fermée par une autre pression de touche. Toutefois, de nombreuses applications continuent à s'exécuter en arrière-plan et ne peuvent être interrompues complètement que par un gestionnaire de tâches. Cette touche est également utilisée dans certains jeux pour interrompre la partie en cours.
- 2. Touche d'accueil** : Si vous appuyez sur cette touche, l'application active continuera à s'exécuter en arrière-plan et vous accéderez à la page d'accueil du lanceur. Si vous maintenez cette touche enfoncée pendant environ 1 seconde, une sélection d'applications récemment utilisées apparaîtra. Ainsi, vous pouvez utiliser plusieurs applications en même temps et basculer entre les applications actives ou les fermer.
- 3. Touche du menu** : Cette touche, si disponible, permet d'ouvrir un menu.

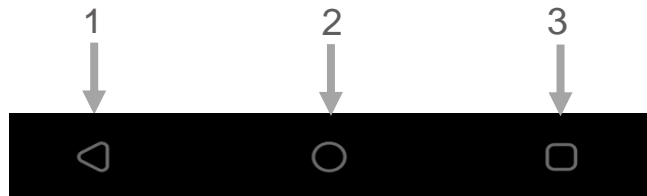

Insérez la carte SIM/microSD

- Le téléphone doit être éteint et débranché du chargeur. Ouvrez le couvercle situé sur le côté gauche du téléphone. Insérez l'outil d'éjection de carte SIM (inclus) dans le petit trou à sa droite et appuyez doucement jusqu'à ce que le support de carte sorte, puis utilisez vos doigts pour tirer le support hors du téléphone.
- Il existe 3 emplacements pour cartes : un pour la carte **Micro SD** (jusqu'à 128 Go, non inclus) et deux autre pour la **carte SIM carte Nano**.
- Placez les cartes dans le support tel qu'indiqué sur l'illustration et remettez le support dans le téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

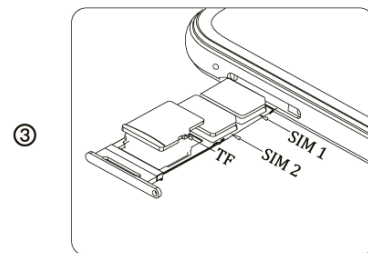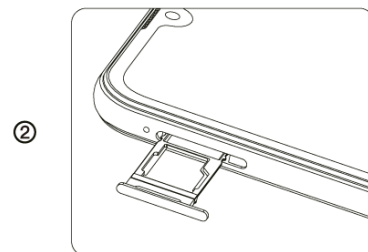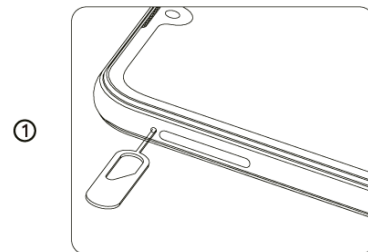

Mise en marche/arrêt du téléphone :

Pour allumer le téléphone, maintenez la touche marche/arrêt située sur le côté droit du téléphone enfoncé pendant 2 à 3 secondes.


Si une carte SIM est insérée et que le code PIN est actif, le téléphone vous demandera votre code PIN ; veuillez le saisir et confirmer en cochant la case sur l'écran.

Maintenez la touche marche/arrêt située sur le côté droit du téléphone enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour accéder au menu permettant d'éteindre le téléphone.

Saisie du code PIN

Le code de la carte SIM fournie par votre opérateur de téléphonie empêche l'utilisation de celle-ci par des personnes non autorisées. Vous pouvez activer ou désactiver le code PIN dans le menu :


Réglages – Réglages Android – Sécurité et localisation – Verrouillage de la carte SIM.

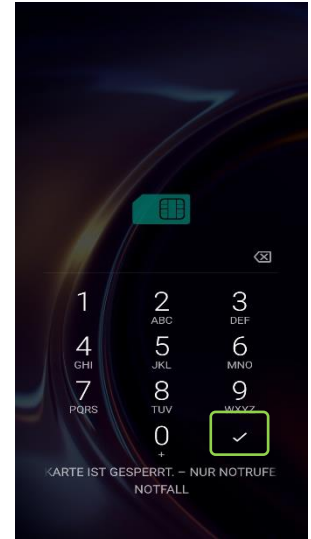

Démarrage de l'interface utilisateur Beafon


À la fin de l'installation initiale, vous devriez maintenant trouver l'interface Beafon.

Cependant, si vous voyez l'interface Android, veuillez procéder de la manière suivante pour démarrer le bureau Beafon :

Recherchez le symbole du bureau  dans la liste des applications et touchez-le.

Le bureau Beafon vous demandera quelques droits nécessaires pour assurer la bonne exécution.

Aussitôt que la fenêtre « Apps par défaut » s'ouvre automatiquement, allez dans le menu « Démarrer l'application » et sélectionnez « Bureau » pour activer Beafon comme interface par défaut.

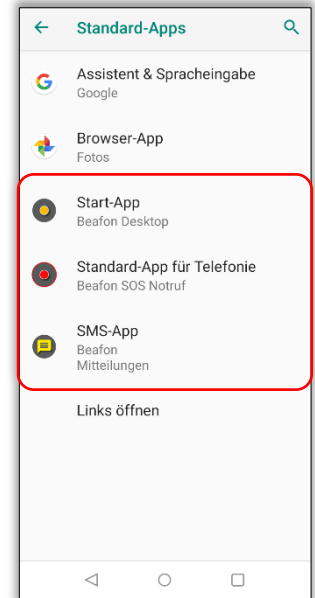

Remarque : Vous pouvez utiliser l'élément de menu suivant pour modifier l'interface du bureau :

Réglages – Paramètres Android – Apps & notification – App par défaut.

Verrouiller l'écran

Déverrouillage de l'écran

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt pour activer l'affichage.

Pour déverrouiller le clavier/l'écran, déplacez le symbole de verrouillage dans n'importe quelle direction jusqu'à ce qu'il s'ouvre et devienne vert et vibre, puis relâchez le symbole de verrouillage.



Remarque :

Une brève vibration indique le processus de déverrouillage.



Torche



Pour allumer la lumière LED, maintenez le symbole de la torche enfoncé ; appuyez de nouveau sur le symbole de la torche pour éteindre la lumière LED.

Bureau Beafon

Le bureau Beafon est une interface utilisateur qui rend l'utilisation de votre téléphone beaucoup plus facile.

Le bureau Beafon se compose de trois sections qui peuvent être remplies avec des mosaïques :


Contacts photos



Page d'accueil



Programmes

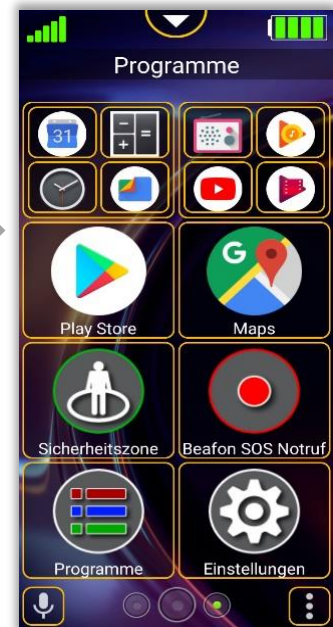

Bureau Beafon - page d'accueil

Page d'accueil de l'interface Beafon






Disposition des tuiles

Tegel layout

Het is mogelijk het aantal tegels te wijzigen door lijnen toe te voegen of te verwijderen.

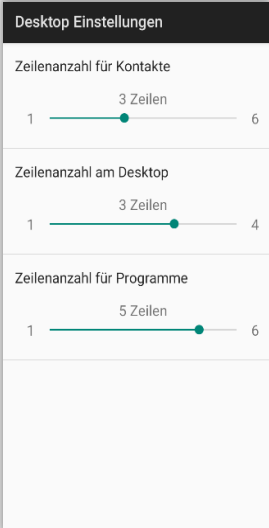Deze optie is van toepassing op alle drie secties: homepagina, fotocontacten en programma's. In het Beafon-menu: Bureaublad instellingen – Voor tegel layout kunt u het aantal lijnen per zone specificeren.

Rangées de tuiles	1 ligne	2 lignes	3 lignes
			

Mode édition des tuiles

Pour accéder au mode édition de la mosaïque, procédez de la manière suivante :


1. Maintenez n'importe quelle mosaïque enfoncée pendant au moins trois secondes.
2. Le bureau basculera en mode édition.
3. Toutes les mosaïques sont maintenant en mode édition et marquées d'un symbole



rouge. Touchez brièvement ce symbole pour retirer la mosaïque.

4. Pour quitter le mode édition, maintenez à nouveau une mosaïque, la touche « Retour » ou « Page d'accueil » enfoncée.

Mode normal

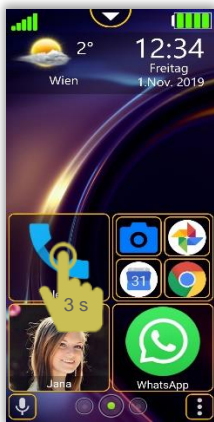

Mode édition



Mode édition










Remarque :

- *Le mode édition de la mosaïque peut être désactivé dans l'élément de menu suivant :*
Réglages – Réglages du bureau.
- *Le vide résultant de la suppression de l'application est automatiquement*

Structure des menus

Ici, vous pouvez obtenir une vue d'ensemble de tous les éléments de menu dans les réglages.

Paramètres d'affichage	Afficher la météo 
	Lieu de la météo
	Afficher l'heure et la date 
	Modifier l'arrière-plan
	Paramètres d'affichage
Réglages du bureau	Temps de retour des vibrations
	Démarrage rapide
	Réglages de la mosaïque 
	Déverrouillage de la mosaïque
	Réglages de la configuration du bureau
Réglages du verrouillage d'écran	Verrouiller l'écran 
	Mot de passe
	Schéma
Réglages SOS	Général
	État SOS 
	Signal d'alarme 
	Appel d'assistance
	Envoyer un SMS de SOS
	Appel d'urgence en Europe
	Titre
	Appel d'assistance
	Détection de la position 
	Contacts d'urgence
Réglages Android	
Désinstaller des programmes	
Lanceur pour quitter Beafon	
Informations	À propos de nous
	Politique de confidentialité
	Version

Spécifications

2G (GSM)	B2 B3 B5 B8
3G (WCDMA)	B1 B2 B5 B8
4G (FDD)	B1 B3 B7 B8 B20
Stockage	RAM : 2 Go/ROM : 32 Go
Batterie :	Li-ion 3,7 V - 4000 mAh
Dimensions :	158,7 x 75,8 x 9,2 mm
Poids	187 g
Bluetooth	V 5.0
WLAN	2,4GHz / 5GHz
Appareil photo arrière/avant	13.0MP, AF + 8.0MP / 8.0MP
Détection de la position	GPS
Capteurs :	Gyroscope
	Capteur de proximité
	Capteur de luminosité
Extension de la mémoire	Micro SD jusqu'à 128 Go
Autonomie en veille :	Jusqu'à 240 heures*
Autonomie en conversation	Jusqu'à 17,5 heures*

Informations de certification (SAR)

Ce modèle de téléphone respecte les exigences relatives aux champs électromagnétiques.

Le DAS (débit d'absorption spécifique) régule une valeur standard de 2,0 W/kg comme valeur moyenne pour 10 grammes de tissu corporel. Ce type de téléphone mobile présente une valeur de test de : 0,941 W/kg, conformément à la directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE (RED). Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande réseau utilisée.

Vous pouvez télécharger une copie de la déclaration de conformité à tout moment à partir de notre page d'accueil : <http://beafon.com/service/certification/>

DAS	
Tête	0,673 W/kg
Corps	0,941 W/kg
Puissance de sortie maximale	
GSM	1,778 W
WDCMA	0,177 W
LTE	0,141 W
Bluetooth	0,1 W
Wi-Fi	0,006 W

Déclaration de conformité :

Bea-fon Mobile GmbH déclare par la présente que le modèle M6s est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive sur les équipements hertziens 2014/53/EU (RED).

Déni de responsabilité

- Bea-fon Mobile GmbH décline toute responsabilité en cas de blessure pertinente, indirecte, particulière, accessoire ou inévitable causée par l'utilisation de ce produit, y compris les blessures prévisibles ou non.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte causée par une catastrophe naturelle (tremblement de terre, inondation, etc.) ou d'autres événements ou accidents (y compris une mauvaise utilisation intentionnelle ou accidentelle par l'utilisateur dans le contexte de tels accidents ou d'autres circonstances inhabituelles), qui n'entre pas dans notre sphère de responsabilité.

Garantie

La période de garantie de 24 mois commence à la date d'achat de l'appareil.

La période de garantie de 6 mois s'applique aux accessoires à partir de la date d'achat.

Plus d'informations

Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus sur l'un de nos appareils, n'hésitez pas à nous contacter ou visitez notre site Web www.beafon.com. ou contactez-nous par courriel à l'adresse : service@beafon.com

Adresse

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Austria



www.beafon.com/produkt/modell-m6s/

Vous pouvez télécharger le manuel de l'utilisateur complet sur le site de Beafon.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis. v.1.0