

Fig. 1

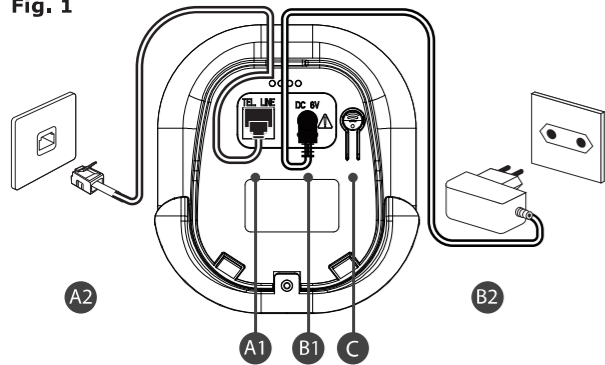


Fig. 2


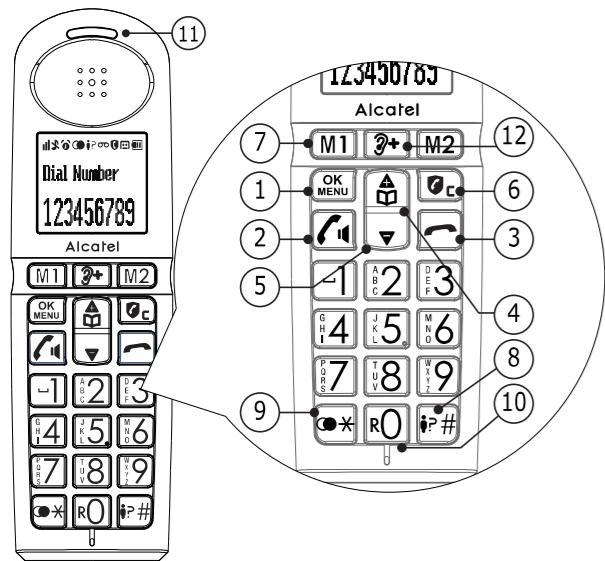


Fig. 3

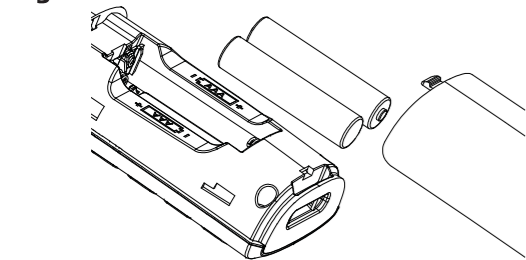

NEDERLANDS

DE BASIS AANSLUITEN (FIG. 1)

- Sluit de twee kabels aan op de bijbehorende aansluitingen aan de onderkant van het basisstation. (Fig. A1 & B1)
- Sluit de telefoonkabel aan op de router of de wandcontactdoos (Fig. A2) en steek de stekker in een stopcontact. (Fig. B2)

Waarschuwing: Gebruik altijd de meegeleverde voedingskabel.
Opmerkingen: - *we voorzien geen bijkomende telecomstekker om elektrisch afval te beperken en bevelen aan om de stekker van het vorig apparaat opnieuw te gebruiken.*
 - (Fig. 1-C): zie het hoofdstuk Handset pagin/registreren.

DE HANDSETS INSTALLEREN EN DE BATTERIJEN OPSTELLEN (FIG. 3)

- Schuif het batterijklepje omlaag om toegang tot het batterijvak te krijgen.
- Plaats de 2 inbegrepen oplaadbare batterijen, zoals aangegeven. Let extra op de richting van de polariteit.
- Schuif het batterijklepje opnieuw dicht.
- Plaats de handset op het basisstation of op de lader en laad deze gedurende **15 uur** op voordat u de handset voor de eerste keer gebruikt. U hoort een geluidssignaal wanneer de handset juist op het basisstation of de lader is aangebracht.

Gebruik altijd de oplaadbare batterijen die zich in de doos bevinden.

EERSTE INSTELLINGEN

Na de eerste keer inschakelen, verschijnt het welkomstbericht op het scherm.

UW LAND SELECTEREN

OK MENU → **▲▼** → UK|France|Deutschland|Italia|Nederland|España |Portugal|Polska|ΕΛΛΑΔΑ|România|Magyarország|Srbija|Česká → OK MENU

DATUM INSTELLEN:

OK MENU → **▲▼** → MM-DD-JJ / DD-MM-JJ → OK MENU → **01/01/24** → OK MENU

TIJD INSTELLEN:

▲▼ → **12 UUR | 24 UUR** → OK MENU → **01:00** → OK MENU

BESCHRIJVING VAN DE HANDSET (FIG. 2)

1.	Ga naar het hoofdmenu , open submenu's en bevestig opties .	7. M1 M2	Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in Direct geheugen is bewaard te bellen.
2.	Druk om te bellen/ een gesprek te beantwoorden . Tijdens een oproep: Druk om de luidsprekermodus in/ uit te schakelen.	8.	Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.
3.	Druk om een oproep te beëindigen /menu afsluiten.	9.	Druk en houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
4.	Druk om toegang tot het Telefoonboek te krijgen. Scroll omhoog door de menu-items. Verhoog het volume .	10. R	Houd ingedrukt om een flash (R) toe te voegen.
5.	Scroll omlaag door de menu-items. Verlaag het volume van de handset/ luidspreker tijdens de oproep.	11.	Aan: audio boost inschakelen. Knippert snel: In belmodus of Pagingmodus. Knippert langzaam: wanneer nieuwe voicemail*.
6.	Oproepblokkering-toets: - in stand-by: het menu Oproepblokkering openen. - tijdens het bellen: oproep afwijzen. Annuleren/correctie of ga terug naar het menu.	12.	Audioversterking in het oortelefoonje activeren/ deactiveren (luidspreker van de handset zal luider zijn)

PICTOGRAMMEN EN SYMOLEN OP HET SCHERM VAN DE HANDSET

	Geeft aan dat de Oproepblokkeringfunctie geactiveerd is.		Geeft het laadniveau van de batterij aan.
	Geeft aan dat de handset geregistreerd is en binnen bereik van het basisstation.		Knippert wanneer een laag batterijvermogen wordt gedetecteerd.
	Geeft aan wanneer handsfree is geactiveerd.		Geeft aan of uw nieuwe gemiste oproepen in de oproeplijst hebt*.
	Continu aan wanneer een alarm is ingesteld. Knippert wanneer het alarm afgaat.		Knippert wanneer herhaallijst open is.
	Geeft een nieuw Voice Mail bericht aan*.		Knippert wanneer telefoonboek open is.
	Geeft aan de het belseinval van handset is uitgeschakeld.		

*Onderhevig aan aanmelding en beschikbaarheid van de service van de vaste lijn operator.

BESCHRIJVING VAN DE BASIS (FIG. 1-C)

	PAGEN (HANDSET ZOEKEN) Druk kort op onderaan het basisstation (Fig.1-C). De handset zal 60 seconden rinkelen. Druk op een willekeurige toets op de handset om het rinkelen te stoppen.
	HANDSET REGISTREREN In geval de koppeling tussen het basisstation en de handset verloren is gegaan of wanneer u een extra handset wilt koppelen: Op basisstation Houd ongeveer 8 seconden ingedrukt. Op handset OK MENU → ▲▼ → Handset Inst → OK MENU → ▲▼ → Aanmelden → OK MENU PIN? wordt weergegeven. Enter the default PIN: 0000 → OK MENU

TELEFOONINSTELLINGEN

Deze telefoon kan aan uw voorkeuren worden aangepast.

OM DE HANDSET AAN TE PASSEN (ringer, alert tones, contrast, equalizer, language, date & time, handset name, auto-answer...):

OK MENU → **▲▼** → **Handset Inst** → OK MENU → **▲▼** → om het in te stellen item te selecteren → OK MENU → **▲▼** → om uw keuze te selecteren → OK MENU

Opmerkingen: - *De gekozen melodie wordt in het beltoonmenu aangegeven met een **

- *Als u een andere taal wilt selecteren dan de taal van het land, raadpleeg de onderstaande tabel voor vertaling van de **Handset Inst** en **Taal**.*

UK	France	Deutschland	Italia	Nederland
Hs Settings	Régl. Comb	Mt-Einstel.	Imposta Port	Handset Inst
Language	Langue	Sprache	Lingua	Taal
España	Portugal	Polska	ΕΜΑΔΑ	România
Conf Telef.	Config. Term	Ustaw Tel	ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ HS	Set. recep.
Idioma	Idioma	Język	ΓΛΩΣΣΑ	Limbă
Magyarország	Srbija	Česká		
HS beállítás.	Post. sluš.	Nastavení HS		
Nyelv	Jezik	Jazyk		

OM HET BASISSTATION AAN TE PASSEN (flashtijd, pincode wijzigen, handset verwijderen,...):

OK MENU → **▲▼** → **Basis Inst.** → OK MENU → **▲▼** → om het gewenste item te selecteren → OK MENU → **▲▼** → om uw keuze te selecteren → OK MENU

ALARMINSTELLINGEN VAN HANDSET

OK MENU → **▲▼** → **Alarm** → OK MENU → **▲▼** → **Aan/Uit** → **UU:MM** → OK MENU → **▲▼** → **Een Keer/Dagelijks** → OK MENU → **▲▼** → **Sluimer/ Aan/Uit** → OK MENU

TELEFOONBOEK EN SNELKIESNUMMERS

EEN CONTACT IN HET TELEFOONBOEK REGISTREREN (maximum 100)

→ **Tel.Boek** → **Nw Toevoegen** → OK MENU → naam van contact invoeren → OK MENU telefoonnummer invoeren → OK MENU → **▲▼** → **VIP X** → OK MENU

EEN CONTACT ALS EEN VIP REGISTREREN EN HEM/HAAR EEN BEPAALDE MELODIE TOEWIJZEN

→ **Tel.Boek** → **Nw Toevoegen** → OK MENU → naam van contact invoeren → OK MENU telefoonnummer invoeren → OK MENU → **▲▼** → **VIP ✓** → OK MENU → **▲▼** → belmelodie selecteren → OK MENU

Opmerkingen: - *in het telefoonboek U wanneer een VIP-contact wordt bewerkt.*

- *gewenste melding selecteren ! in het telefoonboek.*

BELLEN VANUIT HET TELEFOONBOEK

→ **Tel.Boek** → **▲▼** → gewenste melding selecteren →

SNELKIESNUMMER OPSLAAN

OK MENU → **▲▼** → **Dir. Bellen** → OK MENU → **▲▼** → om **M1, M2** of **Toets 1, Toets 2** of **Toets 3** te selecteren → OK MENU om nummer in te voeren → OK MENU

Voor toets **M1, M2**: om naam in te voeren → OK MENU → om nummer in te voeren → OK MENU → **▲▼** → **VIP X** of **VIP ✓** → OK MENU

Voor toets **Toets 1, Toets 2, Toets 3**: om nummer in te voeren → OK MENU

NAAR EEN SNELKIESNUMMER BELLEN

Druk op **M1, M2** om te bellen.
Houd **Toets 1, Toets 2, Toets 3** ingedrukt om te bellen.

OPROEPEN MAKEN EN ONTVANGEN

EEN OPROEP MAKEN EN BEÏNDIGEN

Druk op voor of na het invoeren van een telefoonnummer.
Druk op om de oproep te beëindigen.

EEN OPROEP BEANTWOORDEN

Til de handset op en druk op om een oproep te beantwoorden
Voor handsfree bellen, druk opnieuw op .

Druk op **▲▼** om het geluidsniveau te verhogen of te verlagen.

EEN INTERNE OPROEP MAKEN (alleen met meerdere handsets)

Wanneer er slechts 2 handsets: OK MENU → **▲▼** → **Intercom** → OK MENU → zal de andere handset rinkelen.

Als er meer dan 2 handsets zijn: OK MENU → **▲▼** → **Intercom** → OK MENU → **▲▼** → selecteer het handsetnummer → **▲▼** → de gebelde handset rinkelt.

De gebelde handset rinkelt; druk om de interne oproep te maken.

EEN NUMMER IN DE OPROEPLIJST BEKIJKEN OF BELLEN*

De telefoon slaat de gegevens van de laatst 50 ontvangen oproepen op.

In de niet-actieve modus, houd ingedrukt om de **Bellijst** te openen, druk op **▲▼** om een melding te selecteren, druk op om het nummer te draaien.

Opmerking: de naam of nummers die in de lijst eindigen met ***** zijn de gemiste oproepen. ***** verdwijnt na het lezen.

EEN NUMMER DAT U HEBT GEBELD BEKIJKEN OF OPNIEUW BELLEN

Elke telefoon slaat de 20 laatst gekozen nummers (elk uit maximaal 24 cijfers) op in de herhaallijst.

Houd in de niet-actieve modus ingedrukt en druk vervolgens op **▲▼** om de herhaallijst te doorlopen. Druk vervolgens op om het gekozen nummer te bellen.

OPROEBBLOKKERING*

Deze telefoon is ingebouwd met een oproepblokkering.

Deze functie maakt het mogelijk om oproepen van ongewenste bellers te blokkeren door het creëren van een lijst met nummers die u wilt blokkeren of alleen bepaalde nummers toe te laten die u mogen bellen.

1. STANDAARDINSTELLINGEN IS "AAN".

Het stelt u in staat om één voor één oproepen af te wijzen of nummers te blokkeren wanneer de telefoon rinkels door op de handset te drukken.

HOE INKOMENDE OPROEPEN BLOKKEREN EN NUMMERS AAN DE BLOKKERINGSLIJST TOEVOEGEN

Wanneer de telefoon rinkelt en alvorens te antwoorden, druk op en de oproep wordt beëindigd. U hebt vervolgens de optie om het nummer aan de blokkeringslijst toe te voegen.

Druk op om te bevestigen.

BELANGRIJK: Als u het niet bevestigt, wordt het nummer niet aan de blokkeringslijst toegevoegd en de volgende oproep zal op een normale manier plaatsvinden.

Als u het bevestigt, worden de nummers aan de blokkeringslijst (maximaal 100) toegevoegd en worden ze automatisch afgewezen wanneer ze opnieuw proberen bellen.

HOE NUMMERS AAN DE BLOKKERINGSLIJST TOEVOEGEN

→ **▲▼** → **Blok.Lijst** → OK MENU → **▲▼** → **Nw Toevoegen** → OK MENU → voer te blokkeren nummer in → OK MENU

VANAF DE OPROEPLIJST

Houd ingedrukt om nummer te selecteren → OK MENU tweemaal → **▲▼** → **Toev. Block** → OK MENU om geselecteerd nummer te tonen → OK MENU → **Opgeslagen**.

HOE NUMMERS IN DE BLOKKERINGSLIJST VERWIJDEREN

→ **▲▼** → **Blok.Lijst** → OK MENU → **▲▼** om een te verwijderen nummer te selecteren → OK MENU tweemaal → **▲▼** → **Wissen/ Alles Wisen** → OK MENU → **Beves.?** → OK MENU

2. IN PLAATS VAN DE NUMMERS ÉÉN VOOR ÉÉN TE BLOKKEREN, KUNT U AUTOMATISCHE MODUS SELECTEREN DIE TOELATEN DAT BEPAALDE NUMMERS U KUNNEN BELLEN, ALS VOLGT: HOE ALLEEN CONTACTEN TOESTAAN

Zullen alleen gesprekken van contactpersonen in uw telefoonboek (normaal en VIP) doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan. Om deze modus te activeren:

→ **Blok. Inst.** → OK MENU → **▲▼** → **Contacten Ok** → OK MENU

HOE ALLEEN VIP TOESTAAN

In de restrictieve automatische modus zullen alleen gesprekken van contactpersonen die in uw telefoonboek als VIP zijn geregistreerd doorgaan. Uw telefoon zal normaal overgaan.

→ **Blok. Inst.** → OK MENU → **▲▼** → **VIP OK** → OK MENU

HOE OPROEBBLOKKERING UITSCHAKELEN

→ **Blok. Inst.** → OK MENU → **▲▼** → **Uit** → OK MENU

Opmerking: *wanneer oproepblokkering is ingesteld op UIT, zullen de oproepblokkeringstoetsen op het handset u nog steeds in staat stellen om oproepen te blokkeren en ze aan de blokkeringslijst toe te voegen. De nummers die echter in de blokkeringslijst opgeslagen zijn, zullen niet langer geblokkeerd zijn, tenzij u de blokkering opnieuw activeert.*

3. ANONIEME NUMMERS BLOKKEREN (standaard op UIT)

Met deze functie kunt u nummers blokkeren die geen nummer op uw telefoon weergeven. Het kan onafhankelijk van de vorige oproepblokkeerfuncties worden in- of uitgeschakeld.

→ **▲▼** → **Anoniem Blok** → OK MENU → **▲▼** om een van de opties te selecteren: **Privé/Alle/Uit** → OK MENU

BLOKKEER PRIVÉGESPREKKEN

Deze modus blokkeert inkomende gesprekken die met opzet hun nummers privé van u hebben gehouden.

BLOKKEER ALLE ANONIEME OPROEPEN

Deze modus blokkeert alle inkomende anonieme oproepen, met inbegrip van privégesprekken, internationale gesprekken, betaaltelefoon en andere gesprekken van buitenaf.

*Onderhevig aan aanmelding en beschikbaarheid van de service van de vaste lijn operator.

PROBLEEMOPLOSSEN

Als er zich een probleem voordoet, voer altijd volgende procedure uit: haal de batterijen uit alle headsets gedurende circa 1 minuut, ontkoppel de voeding naar het basisstation en sluit vervolgens opnieuw aan, en plaats de batterijen ten slotte terug in de handsets.

Als u meer informatie of ondersteuning nodig hebt, raadpleeg de sectie ondersteuning/Q&A op onze website. www.alcatel-home.com

VEILIGHEID

Deze telefoon is niet ontworpen voor noodoproepen wanneer de stroom uitvalt. Gebruik uw telefoon niet voor het melden van een gaslek of ander gevaar op een explosie. Open uw apparaat of de stroomvoorziening niet om het risico op een elektrische schok te vermijden. Open de batterijen niet, ze bevatten gevaarlijke chemische stoffen. Plaats uw telefoon in een droge ruimte uit de buurt van hitte, vocht en direct zonlicht. Plaats de telefoon op minstens 1 meter van andere elektrische apparaten of andere telefoons om storing van het radiosignaal te vermijden.

MILIEU

Dit symbool geeft aan dat uw afgedankt elektronisch apparaat afzonderlijk ingezameld moet worden en niet met het huisvuil mag worden weggegooid. Uw gemeente heeft een specifiek inzamelings- en recyclingsstelsel geïmplementeerd waarvoor de producenten verantwoordelijk zijn.

Help ons met het beschermen van het milieu!

OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaar ik, ATLINKS EUROPE, dat het type radioapparatuur DECT conform osmet Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: www.alcatel-home.com
 - 10 mW, gemiddeld vermogen per kanaal
 - Maximale uitgangsvermogen (NTP): 24 dBm
 - Frequentiebereik: 1880-1900 MHz

GARANTIE

Dit product wordt gewaarborgd in overeenstemming met de wetgeving die van kracht is in het land waar u het product hebt gekocht. Raadpleeg onze webpagina voor gedetailleerde informatie over de garantie die in dit land geldt en de stappen die ondernomen moeten worden om het te implementeren: www.alcatel-home.com

TECHNISCHE GEGEVENS

Bereik/ Bereik binnenshuis	Tot 300 meter**/ Tot 50 meter**
Handset Battery Autonomy (average values)	8 uur gesprekstijd*** 100 uur stand-by***
Aantal handsets	Tot 4
Elektrische aansluiting/ Netadapter basisstation/ Oplader	Netadapter basisstation: Modelnr.: AT-337E-060045A/ MLF-A760600450CE Ingang: 100-240V/ 50-60Hz/ 0.15A Uitgang: 6V DC /450mA, 2.7W Gebruik alleen de adapters die met de telefoon zijn meegeleverd. Enkelefasige AC, exclusief het installeren van IT zoals bepaald door richtlijn EN62368-1. Opgelet: De netvoeding wordt door de criteria van deze richtlijn als gevaarlijk geclassificeerd.
Telefoonverbinding	Apparaat ontworpen voor verbinding met een TRT3 klasse (telecommunicatie-netwerkspanning) analoge telefoonlijn zoals bepaald door de richtlijn EN62368-1.
Batterijen per handset	2 x AAA - 1.2 V - 300 mAh (NIMH oplaadbare) Gebruik alleen de batterijen die met de telefoon zijn meegeleverd. Een ander type van batterij gebruiken kan risico op explosie met zich meebrengen. Gooi gebruikte batterijen weg in overeenstemming met de geldende milieuwetgeving.
Bedrijfstemperatuur	Van 5°C tot 40°C

** Waarden kunnen verschillen afhankelijk van de omgeving.
 *** Afhankelijk van de initieel batterijvermogen.