



NEDERLANDS

Gebruiksaanwijzingen

Lees en neem de volgende informatie in acht en bewaar de instructies voor toekomstige referentie!

WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzingen

- Explosiegevaar!
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netvoedingen!
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde of gelijksoortige oplaadbare batterijen!
- Behandel batterijen en oplaadbare batterijen altijd voorzichtig en gebruik batterijen en oplaadbare batterijen uitsluitend zoals staat beschreven.
- Combineer nooit oplaadbare batterijen en batterijen.
- Gebruik nooit oplaadbare batterijen of batterijen met verschillende capaciteiten of laadstatussen.
- Gebruik geen defecte oplaadbare batterijen of batterijen.
- Fataal risico voor personen met een pacemaker!
- Behoud een veilige afstand van minstens 15 cm vanaf personen met een pacemaker.
- Risico op verstikking wegens kleine onderdelen, beschermlaagjes en verpakking!
- Houd deze verpakking buiten het bereik van kinderen!
- Oplaadbare batterijen en batterijen kunnen schadelijk zijn voor het milieu en de volksgezondheid!
- Accu's en batterijen nooit openen, doorslikken of afdanken in het milieu. Deze bevatten zware metalen die schadelijk zijn voor het milieu.

OPGELET!

- Risico op materiaalschade.
- Vermijd blootstelling aan rook, stof, trillingen, chemicaliën, vochtigheid, hitte en direct zonlicht.
- Laat reparaties uitsluitend over aan bevoegd personeel van de technische assistentiedienst.

Houd er rekening mee dat bepaalde diensten van uw mobiele telefoon mogelijk eerst door deze provider moeten worden geactiveerd voordat u ze kunt gebruiken.

GEBRUIK IN OVEREENSTEMMING MET HET BEOOGDE GEBRUIK

U kunt met deze mobiele telefoon bellen en SMS-berichten sturen. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd. Neem plaatselijke wetten en richtlijnen in acht. Ongeautoriseerde modificaties of veranderingen zijn niet toegestaan. Probeer het apparaat om geen enkele reden te openen en voer zelf geen reparaties uit.

LEVERINGSOMVANG

- 1 mobiele telefoon, 1 oplaadbare lithium-ionbatterij, 1 gebruikshandleiding, 1 laadstation

De oplaadbare batterij opladen

Laad de oplaadbare batterij de eerste keer minstens 12 uur lang op en laat deze vervolgens verschillende keren volledig ontladen en opladen.

Dit verlengt de levensduur van de oplaadbare batterij. Plaats de draagbare eenheid in het laadstation.

INBEDIJFSTELLING

De simkaart en oplaadbare batterij installeren

- De simkaart kan beschadigd raken.
- Zorg ervoor de simkaart schoon en intact te houden. Steek de simkaart er vanaf de juiste zijde in.
- De oplaadbare batterij of telefoon kan beschadigd raken.
- Zorg ervoor dat u de oplaadbare batterij er correct insteekt.


Schakel de telefoon uit voordat u het deksel van de batterijhouder ahaaft. Schakel het apparaat pas weer in nadat u het deksel op de batterijhouder hebt geplaatst.

Verwijder het deksel van de batterijhouder, installeer de simkaart, installeer de batterij en plaats het deksel weer op de batterijhouder


1	Linker menu-toets/Hoofdmenu
2	Groene Beltoets/Gesprekslogboeken Het gesprekslogboek openen wanneer op stand-by
3	1 one-touch beltoets
4	Toets * Druk in de stand-by-modus op deze toets om de volgende karakters in te voeren: */+P/W.
5	Luidspreker
6	Navigatietoets: Toets omhoog: In het standbyscherm gaat u met deze knop naar het Berichtenmenu. Toets omlaag: In het standbyscherm gaat u met deze knop naar de favoriete contactpersonen. Toets links: In het standbyscherm gaat u met deze knop naar de Agenda Toets rechts: In het standbyscherm gaat u met deze knop naar het Alarm
7	OK-toets
8	Rechter menu-toets/In de stand-by-modus, het telefoonboek openen
9	De telefoon in- of uitschakelen, een gesprek beëindigen, een oproep weigeren
10	2 one-touch beltoets
11	Audiobooster (standaard gedeactiveerd)
12	Hekje-toets # In de stand-by-modus ingedrukt houden om de stille modus in/uit te schakelen. Gebruik deze toets in de schrijfmodus om van invoermethode te wisselen.
13	Noodoproettoets
14	Polyfone luidsprekers
15	MicroUSB-laadpoort en hoofdtelefooningang
16	Volumetoets omhoog (+)
17	Volumetoets omlaag (-) en zaklantaarn Houd volumetoets Omhoog 16 of volumetoets Omlaag 17 ingedrukt om de zaklantaarn in/uit te schakelen

De sim-/microSD-kaart installeren

De telefoon moet zijn uitgeschakeld en losgekoppeld van de lader. Druk met uw nagel in de hoek linksonder op het deksel om het deksel van de batterijhouder aan de achterzijde te verwijderen.

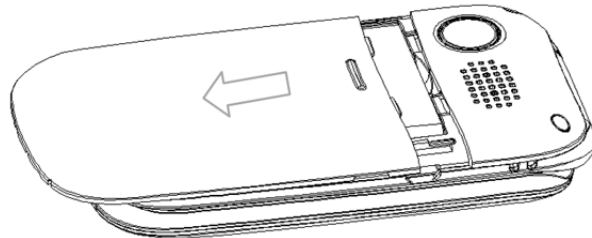

Steek de simkaart voorzichtig in de daarvoor bestemde ruimte.

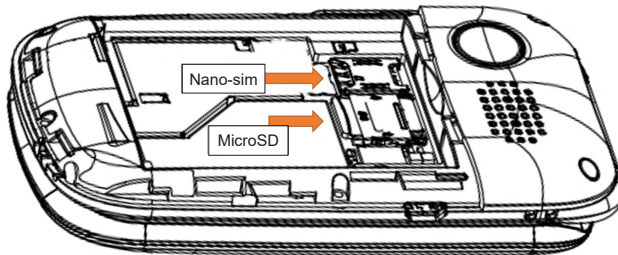


De oplaadbare batterij opladen

U kunt de batterij op twee manieren opladen:

- A. Laadstation
- B. Batterijlader

1. Steek de laadstekker in de telefoon.
2. Sluit de lader aan op het stopcontact.

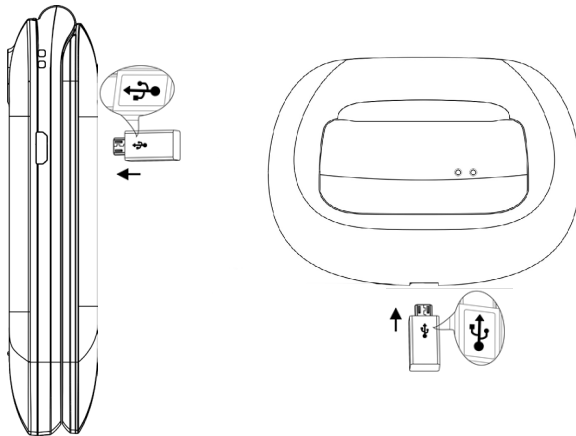

DE WEERGAVETAAL INSTELLEN

<Hoofdmenu> --> <Instellingen> OK
<Telefooninstellingen> OK <Taal> OK
[Kies een taal] OK

OPROEPEN

Kiezen

[Voer het telefoonnummer in] [OK] Het nummer is

Een oproep beantwoorden



Een gesprek beëindigen



Opnieuw kiezen vanuit de oproeplijst

[OK] --> [Selecteer een invoer] [OK]

STRUCTUUR EN FUNCTIE Hoofdmenu

TELEFOONCONTACTEN

<Hoofdmenu> --> <Contacten> OK

- Nieuw contact toevoegen
- Snelkiezen
- Sneltoetsen
- Fotocontact
- Telefoonboekinstellingen

BERICHTEN

<Hoofdmenu> --> <Berichten> OK

- Schrijf bericht
- Postvak IN
- Postvak UIT
- Concepten
- Verzonden berichten
- Sjablonen
- Voicemailserver
- Instellingen

Oproeplogboeken

<Hoofdmenu> --> <Oproeplogboek> OK

- Gemiste oproepen
- Gebelde nummers
- Ontvangen oproepen
- Geweigerde oproepen
- Alle oproepen
- Verwijder logboek

AGENDA

<Hoofdmenu> --> <Agenda> OK

- Alarm
- Kalender
- Rekenmachine
- Bluetooth
- Vergrootglas

MULTIMEDIA

<Hoofdmenu> --> <Multimedia> OK

- Camera
- Foto's
- FM-radio
- Bestandsbeheer

INSTELLINGEN

<Hoofdmenu> --> <Instellingen> OK

◆ Profielen (Beltooninstellingen)

◆ SOS

- SOS-status
- SOS-nummer
- Stuur SOS-bericht
- SOS-bericht inhoud
- Alarmtoonstatus
- Locatie sturen toestaan

◆ Geo-fence-instellingen

- Status
- Coördinatenradius
- Controle-intervallen
- Adres
- Batterijbesparing
- Notificatie-informatie

◆ Telefooninstellingen

- Tijd en datum
- Taal
- Scherm
- Snelkoppelingsinstellingen
- Automatisch inschakelen

◆ Gespreksinstellingen

- Uitklappen om te beantwoorden
- Wisselgesprek
- Doorschakelen
- Nummerblokkering
- ID verbergen
- Overige instellingen

◆ Ontvangstvolume versterken

◆ Notificatie batterij bijna leeg

◆ Zichtbaarheid Hoofdmenu

◆ Verbinding

- Netwerkselectie
- Netwerktipe
- VoLTE.

◆ Beveiligingsinstellingen

- PIN-beveiliging
- Telefoon beveiliging (Telefoon blokkeren, Wachtwoord veranderen (Standaard pin: 0000)
- Zwarte lijst

◆ Gesproken kiesnummers

◆ Fabrieksinstellingen herstellen

(OPMERKING: Wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt, dan gaan alle persoonlijke instellingen verloren!)

Volumeregeling

Gebruik de volumetoetsen Omhoog en Omlaag om tijdens een gesprek het volume aan te passen.

SOS omschrijving

De SOS-applicatie is een eenvoudige functie die mensenlevens kan redden op kritieke momenten. U kunt alle gewenste contacten opslaan in de app en deze via SMS een notificatie sturen. De nummers van de SOS-applicatie, dien in de gewenste volgorde kunnen worden opgeslagen, zullen automatisch worden gekozen in het geval van een noodsituatie door de noodoproettoets aan de achterzijde van de telefoon ongeveer 2 seconden ingedrukt te houden. Zodra de noodoproep eenmaal is geactiveerd, zal er een alarmtoon klinken die anderen in de buurt kunnen horen. Vervolgens zal er een nood-SMS (GPS optioneel) naar alle opgeslagen SOS-nummers worden gestuurd, vooropgesteld dat deze functie is ingeschakeld.

De telefoon belt hierna het eerste nummer dat in de SOS-applicatie is opgeslagen; als er geen antwoord is, dan wordt automatisch het volgende nummer gekozen, enz.

De telefoon zal ongeveer 19 seconden lang (bevestigingstoon voor oproep) het noodcontact proberen te bereiken. Als de oproep niet wordt beantwoord, dan zal de telefoon de actie automatisch stoppen en het volgende SOS-nummer kiezen.

Deze functie voorkomt dat oproepen worden doorverbonden naar voicemail.

De meeste providers in Europa verwachten dat oproepen na ongeveer 20-25 seconden worden doorverbonden naar voicemail.

Verklaring van conformiteit

Bea-fon Mobile GmbH verklaart hierbij dat het model SL720i voldoet aan de essentiële vereisten en andere toepasbare bepalingen van de EU-richtlijn (RED) 2014/53/UE. De volledige tekst van de verklaring van conformiteit kan op elk gewenst moment worden aangevraagd.

U kunt een kopie van de verklaring van conformiteit downloaden via onze homepage op <http://beafon.com/service/certification/>

Beperking van aansprakelijkheid

Bea-fon Mobile GmbH is niet verantwoordelijk voor enig indirect, speciaal, onbedoeld of onvermijdelijk letsel als gevolg van het gebruik van dit product, ongeacht of deze te voorzien is of niet.

De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af met betrekking tot eventuele verliezen veroorzaakt door natuurrampen (zoals aardbevingen, overstromingen, enz.) of andere gebeurtenissen of ongevallen (zoals oneigenlijk, opzettelijk of toevallig gebruik, tijdens deze ongevallen of in andere ongebruikelijke omstandigheden) buiten de verantwoordelijkheid van de fabrikant. De commerciële garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum (6 maanden voor accessoires)

Overige informatie

Als u vragen hebt of meer informatie wenst over onze producten, dan kunt u onze website bezoeken op www.beafon.com of direct contact opnemen met ons.

E-mail: support@beafon.com

Adres

BEAFON MOBILE GmbH
4722 Peuerbach
Enzing 4
Oostenrijk

Verwijdering

Als u uw apparaat niet langer wilt gebruiken, breng deze dan a.u.b. naar het inzamelpunt van de afvalverwerkingsorganisatie van uw gemeente (bijv. een recyclingcentrum). Volgens de wet inzake elektrische en elektronische apparaten moeten eigenaren van gebruikte apparaten alle gebruikte elektrische en elektronische apparaten in een aparte container afdanken. Het aangegeven icoontje betekent dat u uw apparaat nooit als huishoudelijk afval mag afvoeren!

U bent wettelijk verplicht uw batterijen en oplaadbare batterijen af te danken bij winkels die batterijen verkopen of op inzamelpunten verantwoordelijk voor hun afvoer en die geschikte containers beschikbaar stellen. Hun verwijdering is kosteloos. Het aangegeven icoontje betekent dat u batterijen en oplaadbare batterijen nooit in het huishoudelijke afval mag gooien, maar op een inzamelpunt moet inleveren. Dank verpakkingsmaterialen af in overeenstemming met plaatselijke voorschriften.

Technische gegevens

Band netwerk:	GSM 900/1800
2G	B1/B3/B7/B8/B20
4G	
Batterij	Lithium-ion, 3,7 V - 1000 mAh
Afmetingen:	108x57x21mm
Stand-by-tijd:	Ca. 140 uur*
Gesprekstijd:	Ca. 3~ 4 uur*
Stroomadapter	5V-1000mA/5 Watt
SAR	
Kop:	0,291 W/kg
Behuizing:	1,861 W/kg
Maximaal zendvermogen	
GSM 900	2,22 W
GSM1800	1,12 W
LTE B1	0,187 W
LTE B3	0,244 W
LTE B7	0,253 W
LTE B8	0,210 W
LTE B20	0,225 W
Bluetooth	0.001 W

* Levensduur van batterij hangt af van simkaart, netwerk, instellingen, gebruik en omgeving.

Netvoeding

Gebruikmakend van het energie-efficiënte model stroomadapter SL720i (AC-ingang 100-240 V ~ 50-60 Hz, DC-uitgang 5 V/1A/5W)

Suggestie

Als de letters te klein en moeilijk leesbaar zijn, raadpleeg op onze website dan a.u.b. een volledige versie van de handleiding met grotere letters.

Bezoek onze website en ga naar de sectie Producten: www.beafon.com

Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor drukfouten en andere fouten.

V1.0

