

# Alcatel


XL785 VOICE /  
XL785 VOICE DUO /  
XL785 VOICE TRIO



NL ①

## 1. VERTROUWD RAKEN MET UW TELEFOON


### 1.1. Alcatel XL785 Voice Handset overzicht

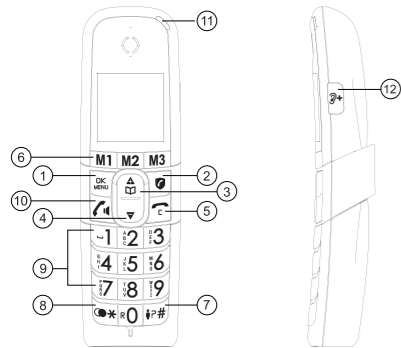

- OK MENU**  
In rusttoestand Druk om het hoofdmenu op te roepen.  
In submenu modus: Druk om de selectie te bevestigen.  
Tijdens een gesprek: Druk om Intercom/Telefoonboek/Nummerherhalinglijst/Bellijst op te roepen.
- \***  
In de hoofdmenumodus: Druk om naar het Oproepblokkeringsinstelmenu te gaan.  
In de belmodus: Druk om een inkomende oproep te blokkeren\* als Blokkeringsinst. op AAN is ingesteld.
- ☑**  
In rusttoestand: Druk om de telefoonboek.  
In menu modus: Druk om de menu items naar boven te scrollen.  
In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst /Bellijst: Druk om de lijst naar boven te scrollen.
- ▼**  
In menu mode: Druk om de menu items naar beneden te scrollen.  
In Telefoonboek lijst/Nummerherhalinglijst/Bellijst: Druk om de lijst naar beneden te scrollen.  
Tijdens een gesprek: Druk om het volume te verhogen.  
In bellen: Druk om het beltoon volume te verhogen.
- ↶**  
Tijdens een gesprek: Druk om een gesprek te beëindigen en terug te keren naar stilstand scherm.  
In menu/bewerken modus: Druk om terug te keren naar vorig scherm.  
In de bewerkings- / voorkiesmodus: Druk om een teken/cijfer te wissen.  
Tijdens het bellen: Druk om het belvolume uit te zetten.
- M1, M2, M3**  
In de niet-actieve modus/Tijdens een oproep: Druk om het vooraf opgeslagen nummer dat in **Direct geheugen** is bewaard te bellen.

- #**  
Druk om # in te voeren.  
In de niet-actieve modus: Houd ingedrukt om toegang tot de oproeplijst te krijgen.  
In de voorkiesmodus / tijdens een oproep: Houd ingedrukt om een pauze in te lassen.
- \***  
Druk om \* in te voeren.  
In de niet-actieve modus: houd ingedrukt om toegang tot de herhaallijst te krijgen.
- ALPHANUMERIEK TOETSENBORD**  
0 toets in voorkies/nummer bewerken modus: Druk en ingedrukt houden om een pauze in te flash. 1, 2, 3 toets in idle/off hook modus: Druk en ingedrukt houden om het opgeslagen directe geheugennummer te bellen.  
0 toets tijdens een oproep Houd ingedrukt om een conferentiegesprek te starten (in intercommodus).
- 🔊**  
In stilstand/voorkies modus: Druk om een oproep te maken.  
In nummerherhalinglijst/Bellijst/Telefoonboek invoer: Druk om een oproep te maken met de geselecteerde invoer in de lijst.  
Tijdens overgaan: Druk om een oproep te beantwoorden.  
Tijdens een oproep: Druk om naar luidsprekermodus te schakelen.
- 🔋**  
Tijdens opladen: Continu aan  
In belmodus / Pagingmodus: Knippert snel. Wanneer nieuwe voicemail: Knippert langzaam.  
Wanneer nieuwe voicemail of nieuw spraakbericht (TAM): Knippert langzaam.
- 🔊**  
Tijdens een oproep: Druk om audio-boost in/uit te schakelen (niet actief in speakerphonemodus)

### 1.2. Basisstation overzicht

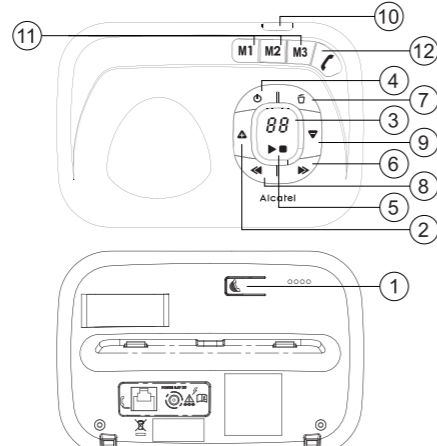

- 🔋**  
Druk op 🔋 op het basisstation om uw handset op te sporen. Het gaat nu voor circa 60 seconden over.  
Druk op en houd 🔋 het basisstation voor circa 5 seconden ingedrukt, het basisstation staat nu in de registratiemodus en staat handset registratie toe.
- 🔊**  
Verhoog (+) het volume van de luidspreker tijdens het afspelen van het bericht
- 7-SEG LED**  
0F-> -- Wanneer antwoordapparaat UIT is  
-- Wanneer antwoordapparaat UIT is en er geen nieuwe TAM-berichten zijn ontvangen  
0n-> XX Wanneer antwoordapparaat AAN is, waarbij XX het aantal berichten in het TAM-geheugen is  
Continu AAN: Geen spraakberichten in TAM  
Knippert: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is  
Continu AAN: Er zijn ZZ oude spraakberichten in het TAM-geheugen opgeslagen (geen nieuwe spraakberichten)  
XX knippert afwisselend met FF: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is en het TAM-geheugen is vol  
FF knippert: TAM-geheugen is vol en er zijn geen nieuwe berichten, er zijn enkel oude berichten in het TAM-geheugen opgeslagen  
ZZ Continu AAN: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is  
-- knippert: De tijd is niet ingesteld en er zijn alleen oude spraakberichten in het TAM-geheugen opgeslagen (geen nieuwe spraakberichten)
- 🔊**  
Wanneer antwoordapparaat UIT is  
Wanneer antwoordapparaat UIT is en er geen nieuwe TAM-berichten zijn ontvangen  
0n-> XX Wanneer antwoordapparaat AAN is, waarbij XX het aantal berichten in het TAM-geheugen is  
Continu AAN: Geen spraakberichten in TAM  
Knippert: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is  
Continu AAN: Er zijn ZZ oude spraakberichten in het TAM-geheugen opgeslagen (geen nieuwe spraakberichten)  
XX knippert afwisselend met FF: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is en het TAM-geheugen is vol  
FF knippert: TAM-geheugen is vol en er zijn geen nieuwe berichten, er zijn enkel oude berichten in het TAM-geheugen opgeslagen  
ZZ Continu AAN: Er zijn XX nieuwe spraakberichten ontvangen, waarbij XX tussen 01 en 59 is  
-- knippert: De tijd is niet ingesteld en er zijn alleen oude spraakberichten in het TAM-geheugen opgeslagen (geen nieuwe spraakberichten)

- XX**  
Continu AAN: Het huidige XX inkomend oud bericht wordt afgespeeld
- A1/A2**  
Continu AAN: Het huidige uitgaand bericht (OGM) wordt afgespeeld, waarbij A1 het Antwoorden & Opnemen OGM is en A2 het Alleen antwoorden OGM is  
XX knippert afwisselend met An: XX nieuw inkomend bericht wordt nu opgenomen. An geeft aan dat het inkomend bericht momenteel wordt opgenomen
- rA**  
Knippert: Externe toegang is nu bezig
- LX**  
Continu AAN: Geeft het huidige volumeniveau aan, waarbij X tussen 1 en 8 (niet-cyclisch) is
- CA**  
Continu AAN: wanneer het basisstation zich in de gespreksmodus bevindt
- TAM ON/OFF**  
Druk om het antwoordapparaat in te schakelen  
Druk opnieuw om het antwoordapparaat uit te schakelen
- ▶**  
Druk om het bericht af te spelen  
Druk opnieuw om het afspelen van het bericht te stoppen
- ▶**  
Druk om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen
- 🔊**  
Druk eenmaal om het bericht tijdens het afspelen te verwijderen  
Houd ingedrukt om alle berichten te verwijderen  
Opmerking: Nieuwe spraakberichten worden niet verwijderd
- ⏪**  
Druk om het huidige bericht opnieuw vanaf het begin af te spelen. Druk tweemaal om naar het vorige bericht terug te gaan
- 🔊**  
Verlaag (-) het volume van de luidspreker tijdens het afspelen van het bericht
- 🔊**  
Brandt continu wanneer de handset in gebruik is of het basisstation zich in de gespreksmodus bevindt.  
Knippert tijdens een inkomende oproep of wanneer de handset zich tijdens registratie niet op het laadstation bevindt
- M1, M2, M3**  
In de niet-actieve modus: Druk op de M1, M2 of M3 toets om het opgeslagen nummer te bellen
- 🗨**  
Tijdens het bellen: Druk om een oproep te beantwoorden

### 1.3. Pictogrammen en symbolen display

Het LCD display geeft u informatie over de huidige status van de telefoon.



- 🔋** Aan geeft aan dat de Oproepblokkeringsinstelling op AAN is ingesteld of de Anoniem blokkeringsinstelling op AAN is ingesteld.
- 📶** Continu aan wanneer de handset binnen het bereik van de basis is.  
Flash wanneer buiten bereik van de basis of als het niet met de basis geregistreerd is.
- 🗨** Geeft aan dat een gesprek bezig is.  
Flash wanneer er een inkomende interne oproep is.
- 🔊** Geeft aan dat handsfree wordt gebruikt.
- ☑** Geeft aan dat het antwoordapparaat (TAM) ingeschakeld is.  
Knippert wanneer nieuwe TAM-berichten ontvangen zijn.
- 🔊** Continu aan wanneer een alarm is ingesteld.  
Flash wanneer de ingestelde alarmtijd nog niet is bereikt.
- 📧** Geeft nieuw ontvangen Voicebericht op de Phonemail aan.
- 🔊** Geeft aan dat de beltoon is uitgeschakeld.
- 🔋** Geeft aan dat de batterij geheel is opgeladen.  
Gehele pictogram knippert wanneer de batterij voor de eerste keer oplaadt.  
Interne blok pictogram knippert wanneer de batterij het eindstadium van opladen heeft bereikt.

- 🔋** Knippert wanneer een laag batterij voedingsniveau is bereikt.
- 🗨** Aan betekent dat er zich een nieuwe oproep in het oproeplogboek bevindt die nog niet gelezen werd en\* wordt aan het einde van het oproepnummer of naam weergegeven. Na het lezen verdwijnt\*.  
Knippert wanneer de oproeplijst open is.
- 🔊** Aan geeft aan dat audio-boost aan is (luidspreker van de handset zal luider zijn).
- ☑** Knippert wanneer telefoonboek open is.
- 🔊** Knippert wanneer herhaallijst open is.

### Compatibiliteit met gehoorapparaten:

- Special functie die achtergrondruis en storing helpt elimineren wanneer deze telefoon met een gehoorapparaat wordt gebruikt.


### 2. VOORZORGSMAATREGELEN

Net als bij andere radiocommunicaties, hangt de kwaliteit van het signaal af van de lokatie en omgeving van de basis en handset.  
Uw XL785 Voice moet uit de buurt van exeschieve hittebronnen worden gehouden (radiatoren, direct zonlicht, enz.) en beschermd worden tegen vibraties en stof. Laat uw telefoon nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen of met spuitbussen.  
Om het risico van storing te reduceren en de ontvangst te optimaliseren, moet er vooral op worden gelet dat de basis niet in de onmiddellijke nabijheid wordt gezet van ramen, grote metalen objecten, beton, televisies, muziekcentrums, halogene lampen of verwarmingsapparaten, fluorescentverlichting, alarmtoestellen tegen diefstal, microwave ovens, computers, enz.  
Voor het schoonmaken van uw set moet u een anti-statische doek gebruiken die een beetje bevochtigd is met water.

### 3. UW TELEFOON INSTALLEREN

#### 3.1. Basisstation aansluiten

- Steek een uiteind van het telefoonsnoer in de telefooningang van de basis onderkant.
- Steek het kleine uiteind van de power adapter in de ingang van de basis onderkant.
- Steek het grote uiteinde van de voedingsadapter in een muur stopcontact.
- Steek het andere uiteinde van het telefoon lijnsnoer in de telefoon ingang of micro-filter.
- Gebruik altijd de kabels die in de doos zitten.

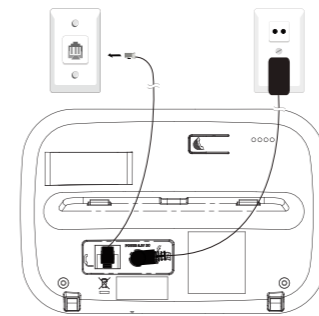


Als u een breedbandservice hebt, een microfilter (niet inbegrepen) is vereist.

#### 3.2. Installeren en opladen van batterijen

- Schuif omlaag om het batterijklepje te openen.
- Plaats de 2 meegeleverde AAA batterijen zoals aangegeven. Let vooral op de richting van de polen.
- Schuif het batterijklepje terug.
- Zet de handset in de basis en laad 8 uur op voordat de handset voor de eerste keer wordt gebruikt. De handset geeft een bip wanneer het goed is geplaatst op de basis of lader.


#### Opmerking:

- Gebruik alleen oplaadbare batterijen met precies dezelfde specificaties als die bij het product zijn meegeleverd.
- Als de handset lange tijd niet wordt gebruikt, verbreekt u de verbinding en verwijder de batterijen om mogelijke lekkage te voorkomen.

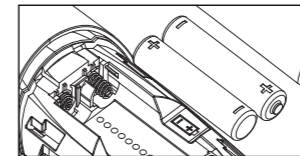

#### 3.3. De oplader aansluiten(s) (voor Duo / Trio-modellen)

Sluit de stroomadapter aan op een 230Vac, 50Hz stopcontact.  
Wanneer de basiseenheid voor de eerste keer op de netvoeding wordt aangesloten, verschijnt de welkomstmodus (land) op het scherm.

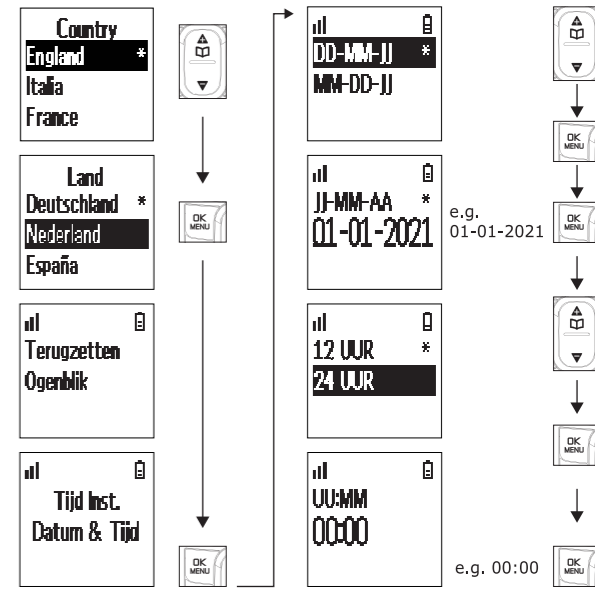

Opmerking: Voor de versie Duo of Trio, het enige u hoeft te doen is het configureren van één handset, de andere worden vervolgens automatisch hetzelfde ingesteld.

### De taal wijzigen (Handset)

- Druk op **OK MENU** op de handset in de niet-actieve modus.
- Druk op **☑** of **▼** om "Handset Inst" (1) te selecteren en druk dan op **OK MENU**.

	EN	FR	DE
	HS Settns	Régl. Comb.	Mt-Einstel.
IT	NL	ES	PT
Imposta Port	Handset Inst	Conf Telef.	Config. Term
- Druk op **☑** of **▼** om het menu "Taal"(2) te openen en druk dan op **OK MENU**.

	EN	FR	DE
	Language	Langue	Sprache
IT	NL	ES	PT
Lingua	Taal	Idioma	Idioma
- Druk op **☑** of **▼** om naar de gewenste taal te gaan en druk dan op **OK MENU**.

### 4. UW TELEFOON GEBRUIKEN

#### 4.1. Bellen

##### 4.1.1. Alvorens te bellen

Voer het telefoonnummer in en druk op **🗨** om de getallen te kiezen. Druk **↶** om de invoer te wissen.

##### 4.1.2. Direct bellen

Druk op **🗨** om de lijn te nemen en het telefoonnummer in te voeren.

##### 4.1.3. Bellen vanuit directe geheugentoetsen

In idle of of hook modus, Druk op M1, M2 of M3 om het opgeslagen nummer te bellen.

Druk en houd 1/2/3 per ingedrukt om het directe geheugennummer te bellen. U moet het nummer met de verwante toets eerst opslaan.  
Zie deel 8.3. voor referentie.

##### 4.1.4. Bellen vanuit de bellijst

Druk en houd **🗨** voor toegang tot de bellijst en druk op **☑** / **▼** om de gewenste bellijst invoer te selecteren.  
Druk op **▼** om naar de geselecteerde bellijst invoer te bellen.

##### 4.1.5. Oorstuik en Handsfree volume afstemmen

Er zijn 5 niveau's (**Volume 1** tot **Volume 5**) kiezen van voor elk van oortelefoon en handsfree volume.  
Tijdens een gesprek:

Druk op **☑** / **▼** om volume 1-5 te selecteren. De huidige instelling is weergegeven. Wanneer u het gesprek beëindigt, blijft de instelling staan op het laatst geselecteerde niveau.  
Het huidige volume wordt op het scherm weergegeven.  
Wanneer de oproep wordt beëindigd blijft de nieuwe ingestelde geluidsterkte van kracht voor de volgende oproepen.  
Voor het geluidsniveau van de handset, als dit onvoldoende is, druk op **🔊** en de audio-boost wordt geactiveerd (+10dB).  
Om de audio-boost uit te schakelen, druk opnieuw op **🔊**.

### 5. PRIVE TELEFOONBOEK

Uw telefoon kan maximaal 100 prive telefoonnummers opslaan met namen en cijfers. Elke telefooninvoer kan een maximum van 24 cijfers bevatten voor het nummer en 12 tekens voor de naam. U kunt ook verschillende ringtonen voor uw telefoonboek invoeren gebruiken. Telefoonboek invoeren zijn alfabetisch gesorteerd op naam.

**5.1. Een nieuwe telefoon invoer toevoegen**

In idle:

- Druk op <sup>OK</sup> om het telefoonboek op te roepen. OF Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> het **Tel.Boek** hoofdmenu item te selecteren en druk dan op <sup>OK</sup> om het telefoonboek op te roepen.
- Druk op <sup>OK</sup> om **Toevoegen**.
- Druk op <sup>OK</sup> om de naam in te voeren.
- Druk op <sup>OK</sup> om het nummer in te voeren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om de gewenste ringtoon voor uw telefoonboek invoer te selecteren.
- Premere il pulsante <sup>OK</sup> om de melodie te bevestigen.
- Premere il pulsante <sup>▲</sup> o <sup>▼</sup> om VIP X of VIP <sup>√</sup> te selecteren.
- Premere il pulsante <sup>▲</sup> om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP <sup>√</sup>) op te slaan.

Opmerking: ! verschijnt aan het einde van de naam van de VIP-invoer.

**5.2. Bellen vanuit het telefoonboek**

In idle:

- Druk op <sup>▲</sup> voor toegang tot het telefoonboek. OF Premere il pulsante <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om hetRubrica hoofdmenu-item te selecteren en druk dan op <sup>OK</sup> om toegang tot de telefoonboek te krijgen.
- Druk op <sup>↶</sup> om de geselecteerde contactpersoon te bellen. De telefoonboek word in de basiseenheid opgeslagen die met duo of trio handsets wordt gedeeld.

**6. WEERGAVE BELLER (NETWERKAFHANKELIJK\*)**

Deze functie is beschikbaar als u zich heeft aangemeld bij de Beller lijn Identificatie service met Belgacom. Uw telefoon kan maximal 50 ontvangen oproepen opslaan met datum/tijd informatie in de bellijst. Het nummer wordt op de LCD weergegeven als de telefoon ringt. Als het nummer van de beller is uitgeschakeld voor het versturen van beller informatie, wordt “**Verborgen**” weergegeven. Als het nummer van de beller niet wordt gegeven, wordt “**Buitenbereik**” weergegeven. In stand-by, als er 3 onbeantwoorde oproepen zijn ontvangen, wordt er “**3 NW Gespr**” weergegeven.

**6.1. De bellijst doornemen**

Alle ontvangen oproepen worden opgeslagen in de bellijst met de laatste oproep boven aan de lijst. Wanneer de bellijst vol is, wordt de oudste oproep vervangen door een nieuwe. De onbeantwoorde oproep die niet is gelezen wordt gemarkeerd met een <sup>!</sup>.

- Druk en houd <sup>#</sup>. OF druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Bellijst** te selecteren, druk op <sup>OK</sup>.
- Druk op <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om de gewenste invoer te selecteren.

**6.2. Bellen vanaf de Oproeplijst**

In idle:

- Druk en houd <sup>#</sup>. OF druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Bellijst** te selecteren, druk op <sup>OK</sup>.
- Premere il pulsante <sup>↶</sup> m de geselecteerde contactpersoon te bellen.

**7. HET LAATSTE NUMMER OPNIEUW BELLEN**

U kunt maximal 10 van de laatste nummers bellen.

- In rusttoestand, druk en houd <sup>\*</sup> om de herhaallijst op te roepen.
- Druk op <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om de herhaallijst op te roepen.
- Druk op <sup>↶</sup> om het geselecteerde herhaalnummer te bellen.

**8. TELEFOON INSTELLINGEN**

**8.1. Beltoon instellen voor interne/ externe oproepen**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Handset Inst.** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Bel Instel.** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Intern. Bel.** of **Extern. Bel.** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om de gewenste beltoon melodie te selecteren uit de melodielijst.

- Opmerking:** De betreffende beltoon wordt tijdens het bladeren door de melodielijst afgespeeld.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.
- 8.2. Beltoon volume instellen**
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Handset Inst.** te selecteren.
  - Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Bel Instel.** te selecteren.
  - Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Belvolume** te selecteren.
  - Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om het gewenste beltoon volume te selecteren (een total van 6 beltoon volume niveau’s, inclusief **Uit**).

**Opmerking:** De betreffende beltoon volume wordt tijdens uw selectie afgespeeld. Wanneer **Uit**, is geselecteerd, verschijnt het <sup>\*</sup> pictogram.

- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.

**8.3. Snelkiezen instellen**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Direct geheugen.** te selecteren.
- Premere il pulsante en druk vervolgens op de geheugentoets (**M1, M2, M3, Toets 1, Toets 2 of Toets 3**).

Voor **M1, M2 of M3**

- Druk op <sup>OK</sup> om naam in te voeren
- Druk op <sup>OK</sup> om nummer in te voeren
- Druk op <sup>OK</sup> om de melodielijst te doorlopen en druk dan op <sup>OK</sup> om de melodie te bevestigen.
- Druk op <sup>OK</sup> of <sup>▼</sup> om VIP X of VIP <sup>√</sup> te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om het in de normale contactlijst (VIP X) of in de VIP-lijst (VIP <sup>√</sup>) op te slaan.

Voor Toets 1, Toets 2 of Toets 3

- Druk op <sup>OK</sup> nummer in te voeren en druk dan op om te bevestigen.

**9. ANTWOORDAPPARAAT**

Uw telefoon is voorzien van een antwoordapparaat die onbeantwoorde oproepen opneemt wanneer ingeschakeld. De led-berichtenteller (zeven segmentendisplay uit twee cijfers) op het basisstation geeft het aantal berichten weer wanneer het antwoordapparaat ingeschakeld is. Het antwoordapparaat kan tot 59 berichten opslaan binnen een maximale opnametijd van ongeveer 30 minuten. Naast het opnemen van inkomende berichten kunt u tevens memoberichten voor andere gebruikers van uw telefoon opnemen. Als het geheugen van het antwoordapparaat vol is, geeft de handset in stand-by afwisselend **Geheugen Vol** en de naam van de handset weer, of geeft in stand-by **Geheugen Vol** en de datum-tijdsinformatie weer.

**9.1. Het antwoordapparaat in-/uitschakelen**

U kunt het antwoordapparaat met behulp van het basisstation of de handset in-of uitschakelen. Wanneer het antwoordapparaat op ON is ingesteld, worden de oproepen beantwoord na het verstrijken van de ingestelde antwoordvertraging zodat de beller een bericht voor u kan achterlaten. Wanneer het antwoordapparaat op OFF is ingesteld, worden de oproepen na 12 keer rinkelen beantwoord en wordt het alleen antwoorden-bericht voor uw beller afgespeeld. De beller kan geen bericht voor u achterlaten

**Via het basisstation:** <sup>☎</sup>

- Druk op  op het basisstation.
  - Wanneer het antwoordapparaat op **Aan** is ingesteld, wordt <sup>☎</sup> op de LCD van de handset weergegeven en geeft de 7-segmenten LED van het basisstation het aantal inkomende berichten weer.
  - Wanneer het antwoordapparaat op **Uit** is ingesteld, verdwijnt <sup>☎</sup> op de LCD van de handset en geeft de 7-segmenten LED van het basisstation - - weer.

**Via de handset:**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw Aan/Uit** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Aan** of **Uit** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.

- Wanneer het antwoordapparaat op **Aan** is ingesteld, wordt , <sup>☎</sup> op de LCD van de handset weergegeven en geeft de 7-segmenten LED van het basisstation het aantal inkomende berichten weer.
- Wanneer het antwoordapparaat op **Uit** is ingesteld, verdwijnt <sup>☎</sup> op de LCD van de handset en geeft de 7-segmenten LED van het basisstation - - weer.

**9.2. Luister naar de berichten op het antwoordapparaat**

Wanneer er nieuwe berichten op het antwoordapparaat worden opgenomen, knippert <sup>☎</sup> op het display van de handset en knippert de berichtenteller op het basisstation met het aantal nieuwe berichten op het antwoordapparaat totdat alle nieuwe berichten zijn afgespeeld. De oude berichten worden afgespeeld nadat alle nieuwe berichten helemaal zijn afgespeeld. De LED van de berichten stopt met knipperen en geeft het aantal oude berichten weer die in het antwoordapparaat zijn opgeslagen.

**Naar nieuwe berichten via het basisstation luisteren:**

- Druk op <sup>▶</sup> <sup>■</sup> op het basisstation.
- De nieuwe berichten worden uit de luidspreker van het basisstation afgespeeld in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.
- Druk op <sup>▲</sup> of <sup>▼</sup> om het volume tijdens het afspelen van het bericht te verhogen of te verlagen. Opmerking: Als er geen nieuwe berichten zijn, wordt '00' continu in de berichtenteller van het basisstation weergegeven. Er gebeurt niets wanneer er op <sup>▶</sup> <sup>■</sup> wordt gedrukt en u hoort een waarschuwingstoon.

**Naar nieuwe berichten via de handset luisteren:**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Weerg.Bdschp** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om het afspelen van het bericht te starten en het scherm geeft de datum- en tijdsinformatie van het ontvangen bericht weer.

Voor XL785 Voice, luister naar de berichten via de luidspreker van de handset (standaard) of het oorstuk door op <sup>↶</sup> te drukken om tussen de speakerphone en het oorstuk te schakelen.

**Opmerking:** Als er geen nieuwe en oude berichten zijn, wordt '00' continu in de berichtenteller van het basisstation weergegeven.

- Druk tijdens het afspelen van het bericht op <sup>▲</sup> of <sup>▼</sup> om het afspeelvolume van het bericht te verhogen of te verlagen.

Opmerking: Nadat het nieuw bericht is afgespeeld, wordt het nieuw bericht automatisch als een oud bericht opgeslagen, tenzij het wordt verwijderd.

- Druk op <sup>OK</sup> om **Stop, Volgende, Vorige, Wissen** te selecteren en een van de volgende functies tijdens het afspelen van het bericht uit te voeren.

**Stop:** Stopt met het afspelen van het huidig bericht en keert terug naar het menu **Beantwoorder**.

**Volgende:** Speelt het volgend bericht af. De datum- en tijdsinformatie van het volgend bericht wordt weergegeven wanneer er een volgend bericht is.

**Vorige:** Speelt het huidig bericht opnieuw vanaf het begin af. De datum- en tijdsinformatie van het huidig bericht wordt weergegeven.

**Wissen:** Verwijdert het huidig bericht en speelt het volgend bericht af.

Opmerking: U kunt tevens de volgende sneltoetsen gebruiken om verschillende handelingen tijdens het afspelen van het bericht uit te voeren.

- Druk op <sup>!5</sup> om het afspelen van het bericht te stoppen. Druk op <sup>!4</sup> om het huidig bericht opnieuw vanaf het begin af te spelen. Druk tweemaal op <sup>!4</sup> om naar het vorig bericht terug te gaan. Druk op <sup>!6</sup> om het volgend bericht af te spelen. Druk op <sup>!2</sup> om het huidig afgespeeld bericht te verwijderen.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.

**9.3. Alle berichten in het antwoordapparaat verwijderen**

**Alle berichten via het basisstation verwijderen:**

- Houd <sup>☎</sup> op het basisstation ingedrukt.
- Opmerking: Nieuwe berichten worden niet verwijderd. Als er geen berichten meer in het antwoordapparaat zijn opgeslagen, wordt “**00**” op het basisstation weergegeven.

**Alle berichten via de handset verwijderen:**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selectere<sup>OK</sup><sup>MENU</sup>.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Alles Wisen** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.
- Druk op <sup>OK</sup> om alle oude berichten te verwijderen. Opmerking: Als er geen berichten meer in het antwoordapparaat zijn opgeslagen, wordt “ **Leeg** ” weergegeven en keert het toestel terug naar het menu **Beantwoorder**.

**9.4. Een memo opnemen**

U kunt tevens een memobericht voor een andere gebruiker opslaan. Wanneer u een memo opneemt, verhoogt de berichtenteller met één en kan het bericht op dezelfde manier als berichten van het antwoord-apparaat worden afgespeeld. Zelfs wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld kunt u nog steeds memoberichten opnemen.

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Memo** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om het opnemen van de memo te starten en **Opnemen** wordt weergegeven.
- Druk op <sup>OK</sup> om het opnemen van de memo te stoppen en de memo op te slaan.

OF

- Druk op <sup>↶</sup> om het opnemen van de memo te stoppen en naar het me **Beantwoorder** terug te keren.

**9.5. Instellingen van het antwoordapparaat**
U kunt het menu **Antw. Instel** gebruiken om met behulp van de handset de instellingen van uw antwoordapparaat te wijzigen.

**9.5.1. De antwoordmodus instellen**

Het antwoordapparaat is standaard op de modus

**Antw & Rec** ingesteld zodat de bellers een antwoord kunnen achterlaten. Deze modus kan worden gewijzigd naar **Antw.** zodat de bellers geen antwoord kunnen achterlaten. In dit geval zullen uw bellers worden gevraagd later terug te bellen.

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw. Instel** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw. Modus** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw & Rec** of **Antw.** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.

**9.5.2. De taal voor het uitgaand bericht instellen**

Het antwoordapparaat speelt een uitgaand bericht af wanneer het een oproep beantwoordt. Er is een vooraf opgenomen OGM voor zowel de modus **Antw & Rec** als de modus **Antw.** U kunt uw gewenste OGM-taal om af te spelen selecteren.

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw. Instel** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw. Taal** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om uw gewenste OGM-taal te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> om te bevestigen.

**9.5.3. Uw eigen uitgaand bericht (OGM) opnemen**

Uw eigen uitgaand bericht (OGM) opnemen **Antw & Rec** of modus **Antw.** opnemen. Wanneer u uw eigen OGM hebt opgenomen zal deze worden gebruikt wanneer het antwoordapparaat de oproep beantwoordt. Als uw persoonlijke OGM wordt verwijderd, wordt de vooraf opgenomen OGM automatisch opnieuw ingesteld.

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw. Instel** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Uitg Bs Inst** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Antw & Rec** of **Antw.** te selecteren.
- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Bericht Opn.** te selecteren.

6. Druk om het opnemen van uw persoonlijke OGM te starten en **“Opnemen”** wordt op het scherm weergegeven.

- Druk op <sup>OK</sup> om uw persoonlijke OGM te stoppen en op te slaan. Uw pas opgeslagen OGM wordt automatisch afgespeeld. U kunt ook op <sup>↶</sup> drukken om naar het vorig scherm terug te keren zonder dat de persoonlijke OGM wordt opgeslagen.

**9.5.4. Het uitgaand bericht (OGM) afspelen en verwijderen**

U kunt uw eigen persoonlijke OGM of de vooraf opgenomen OGM voor de modus **Antw & Rec** of modus **Antw.** afspelen en ervoor kiezen om uw persoonlijke OGM tijdens het afspelen te verwijderen en een nieuwe OGM op te nemen wanneer u maar wilt. De vooraf opgenomen OGM kan achter niet worden verwijderd.

**9.5.4.1. De OGM afspelen**

- Druk op <sup>OK</sup> en <sup>▲</sup> / <sup>▼</sup> om **Beantwoorder** te selecteren.
- Druk op